


Важные меры безопасности

Внимательно прочтите все инструкции

1. При использовании горячих жидкостей не заполняйте кувшин выше отметки 750 мл, удалите заглушку крышки кувшина для выхода пара в процессе работы. Всегда начинайте работу на низкой скорости или используйте автоматический режим.
2. Во избежание поражения электрическим током не ставьте блендер на мокрую поверхность и не допускайте попадания воды на кабель питания.
3. Необходим тщательный контроль, если возле блендера находятся дети.
4. Отключайте прибор от электросети, когда он не используется, а также во время замены запчастей и перед мойкой/чисткой.
5. Избегайте контакта с движущимися частями.
6. Не пользуйтесь прибором, если у него поврежден кабель питания или вилка, нарушена целостность корпуса и других частей.
7. Верните блендер в случае необходимости в ближайший сервисный центр для проверки, ремонта или диагностики.
8. Не используйте на открытом воздухе. Блендер предназначен для использования в помещении.
9. Не оставляйте блендер в состоянии, когда кабель питания свешивается с края стола.
10. Во избежание серьезных травм и поломок блендера никогда не помещайте руки и принадлежности блендера внутрь чаши во время работы устройства. Допускается использование лопаток, но только когда блендер выключен.
11. Будьте аккуратны: лезвия ножей острые.
12. Во избежание травм никогда не оставляйте механизм ножей плохо закрепленным на чаше.
13. Запрещено использовать блендер без крышки кувшина
14. Производитель не рекомендует использовать дополнительные приспособления и комплектующие сторонних производителей.
15. Не заполняйте чашу более, чем на 2/3 объема. Проталкиватель для продуктов следует использовать только через отверстие в крышке чаши.
16. При длительном перемешивании/измельчении компонентов смесь может нагреваться.
17. Перед запуском блендера всегда проверяйте правильность расположения крышки на чаше. Крышку чаши разрешается снимать только тогда, когда мотор блендера прекратил работу и ножи остановились.

18. Начинайте смешивать на низкой скорости или в автоматическом режиме.
19. Никогда не оставляйте блендер без присмотра во время работы.
20. Данный прибор предназначен как для домашнего использования, так и для коммерческого в барах, кафе и ресторанах.

Предупреждение:

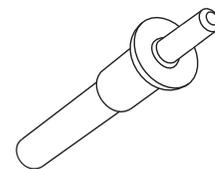

Проталкиватель должен использоваться ТОЛЬКО через отверстие в крышке кувшина.

Пожалуйста, сохраняйте эту инструкцию



РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СВЕРХМОЩНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛЕНДЕР

МОЩНОСТЬ

БЫСТРО ИЗМЕЛЬЧАЕТ И ПЕРЕМЕШИВАЕТ ДАЖЕ ТВЕРДЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

МНОГОЗАДАЧНОСТЬ

10 СКОРОСТЕЙ И ТАЙМЕР НА 10-180 СЕКУНД ИЗМЕНЯЕМАЯ СКОРОСТЬ ПОЗВОЛЯЕТ ИЗМЕЛЬЧАТЬ В ПЮРЕ, ПЕРЕМЕШИВАТЬ, РУБИТЬ ИЛИ ПЕРЕМАЛЫВАТЬ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ В 5 РАЗ ДОЛГОВЕЧНЕЕ, ЧЕМ БЛЕНДЕРЫ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ

ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЕ РЕЖИМЫ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ВАШЕГО ВРЕМЕНИ; ДЕЙСТВИЕ В ОДНО КАСАНИЕ




МОДЕЛЬ: HKN-HBN900 PRO

RUS РУССКИЙ



КОМПОНЕНТЫ И ФУНКЦИИ

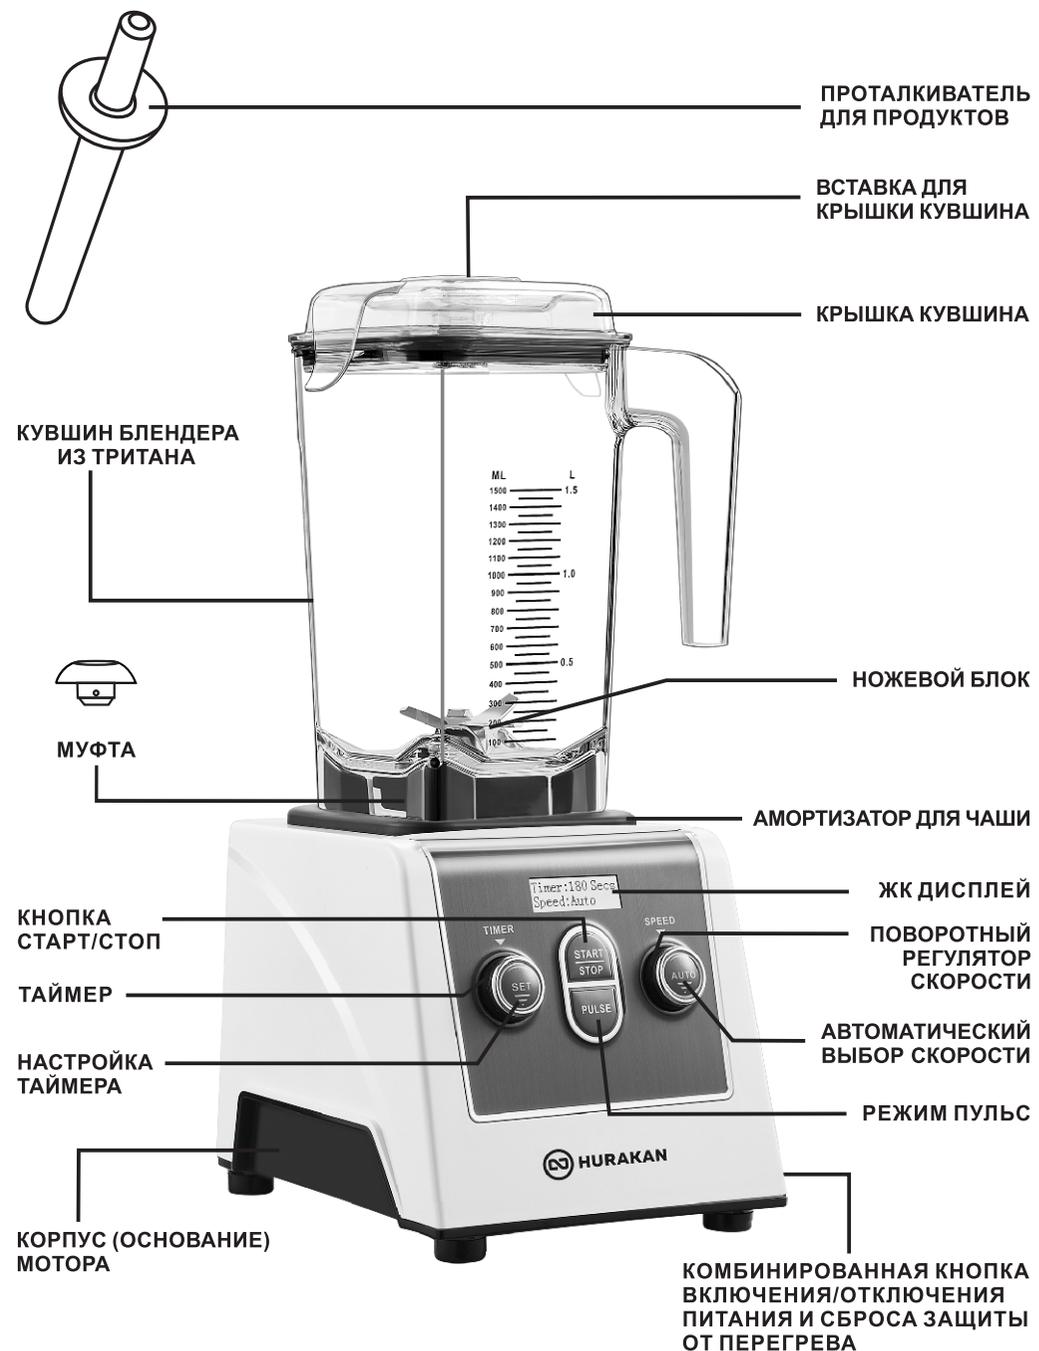

УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КНОПОК НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

1. Подключите кабель питания в розетку.
2. Включите питание. (Переключатель расположен в нижней правой части блендера)
3. Плотно установите уже заполненную чашу на основание блендера, плотно закройте крышку кувшина
4. Установите время работы, поворачивая регулятор таймера в диапазоне от 10 до 180 секунд, или нажмите на кнопку SET для выбора программы с предустановленным временем в 30 секунд.
5. Выберете скорость от 1 до 10, поворачивая регулятор, или нажмите на кнопку AUTO для выбора скорости в автоматическом режиме.
6. Нажмите кнопку «START/STOP», чтобы начать или остановить работу блендера. Во время работы в автоматическом режиме скорость может регулироваться по мере необходимости. После завершения на ЖК-дисплее появится сообщение «Ready».

Инструкции по использованию

1. Всегда устанавливайте блендер на ровную, чистую и сухую поверхность.
2. Никогда не запускайте блендер вхолостую, с незаполненной чашей.
3. Не пытайтесь снять чашу, пока работает мотор.
4. Никогда не запускайте мотор без правильно установленной чаши.
5. Перед началом работы с блендером убедитесь, что на подушке чаши нет воды. Наличие воды или других жидкостей на подушке чаши может повредить мотор.
6. Убедитесь, что система ножей прочно закреплена в чаше и привод мотора полностью охватывает систему ножей.
7. Данный блендер является особо мощным. Требуется меньше времени для измельчения продуктов, чем при использовании других блендеров. Учитывайте это, т.к. длительная работа приводит к нагреву измельчаемой смеси.
8. Регулятор позволяет выбрать требуемую скорость для измельчения продуктов различной степени твердости.
9. Всегда добавляйте воду для измельчения льда.

Чистка/Уход

Внимание: отсоедините шнур питания для безопасности

1. Налейте немного раствора с моющим средством в чашу (контейнер) блендера. Закройте крышкой чашу и включите блендер примерно на 10 секунд. Такой способ поможет устранить почти все остатки продуктов. После этого освободите чашу, промойте чистой водой и оставьте просохнуть. Не мойте чашу изнутри руками до тех пор, пока не снимите ножи.
2. Для смены ножей поверните против часовой стрелки удерживающее кольцо на обратной стороне корпуса кувшина.
3. Для очистки корпуса мотора используйте только слегка влажную ткань и никогда не помещайте корпус в воду.
4. Для увеличения срока службы ножей не помещайте чашу (контейнер) в воду и не оставляйте воду в нем на долгое время. Это поможет избежать коррозии,
5. Мытье компонентов блендера в посудомоечной машине не допускается.

Устранение неисправностей

Внимание: отсоедините шнур питания для безопасности.

1. Блендер оснащен переключателем питания 2-в-1, который имеет встроенную функцию защиты от перегрузки и перегрева, расположенную на правой стороне моторного блока. При обнаружении перегрузки он автоматически отключает питание, чтобы предотвратить повреждения двигателя. Для возобновления работы отключите устройство от сети, проверьте наличие посторонних предметов в кувшине, затем просто подключите его обратно и включите питание устройства для возобновления работы.
2. Убедитесь, что кабель питания правильно подключен.
3. Если блендер по-прежнему не функционирует правильно, свяжитесь с магазином, в котором вы приобрели устройство или ближайшим дистрибьютером для гарантийного ремонта. Не вскрывайте блендер и не ремонтируйте его самостоятельно.
4. Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен или отремонтирован квалифицированным специалистом, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.
5. Режущий механизм (ножи) имеет свойство изнашиваться после длительного использования и может нуждаться в ремонте. Свяжитесь с магазином, в котором вы приобрели устройство или обратитесь к ближайшему дистрибьютеру для устранения проблемы. Внимание: ножи острые, будьте осторожны.
6. Первое время при работе нового блендера допустимо появление характерного запаха. Запах также может появляться при большой нагрузке на электромотор, при измельчении густых/вязких/твердых продуктов на маленькой скорости/мощности. Для решения проблемы следует выбрать более высокую скорость работы.