
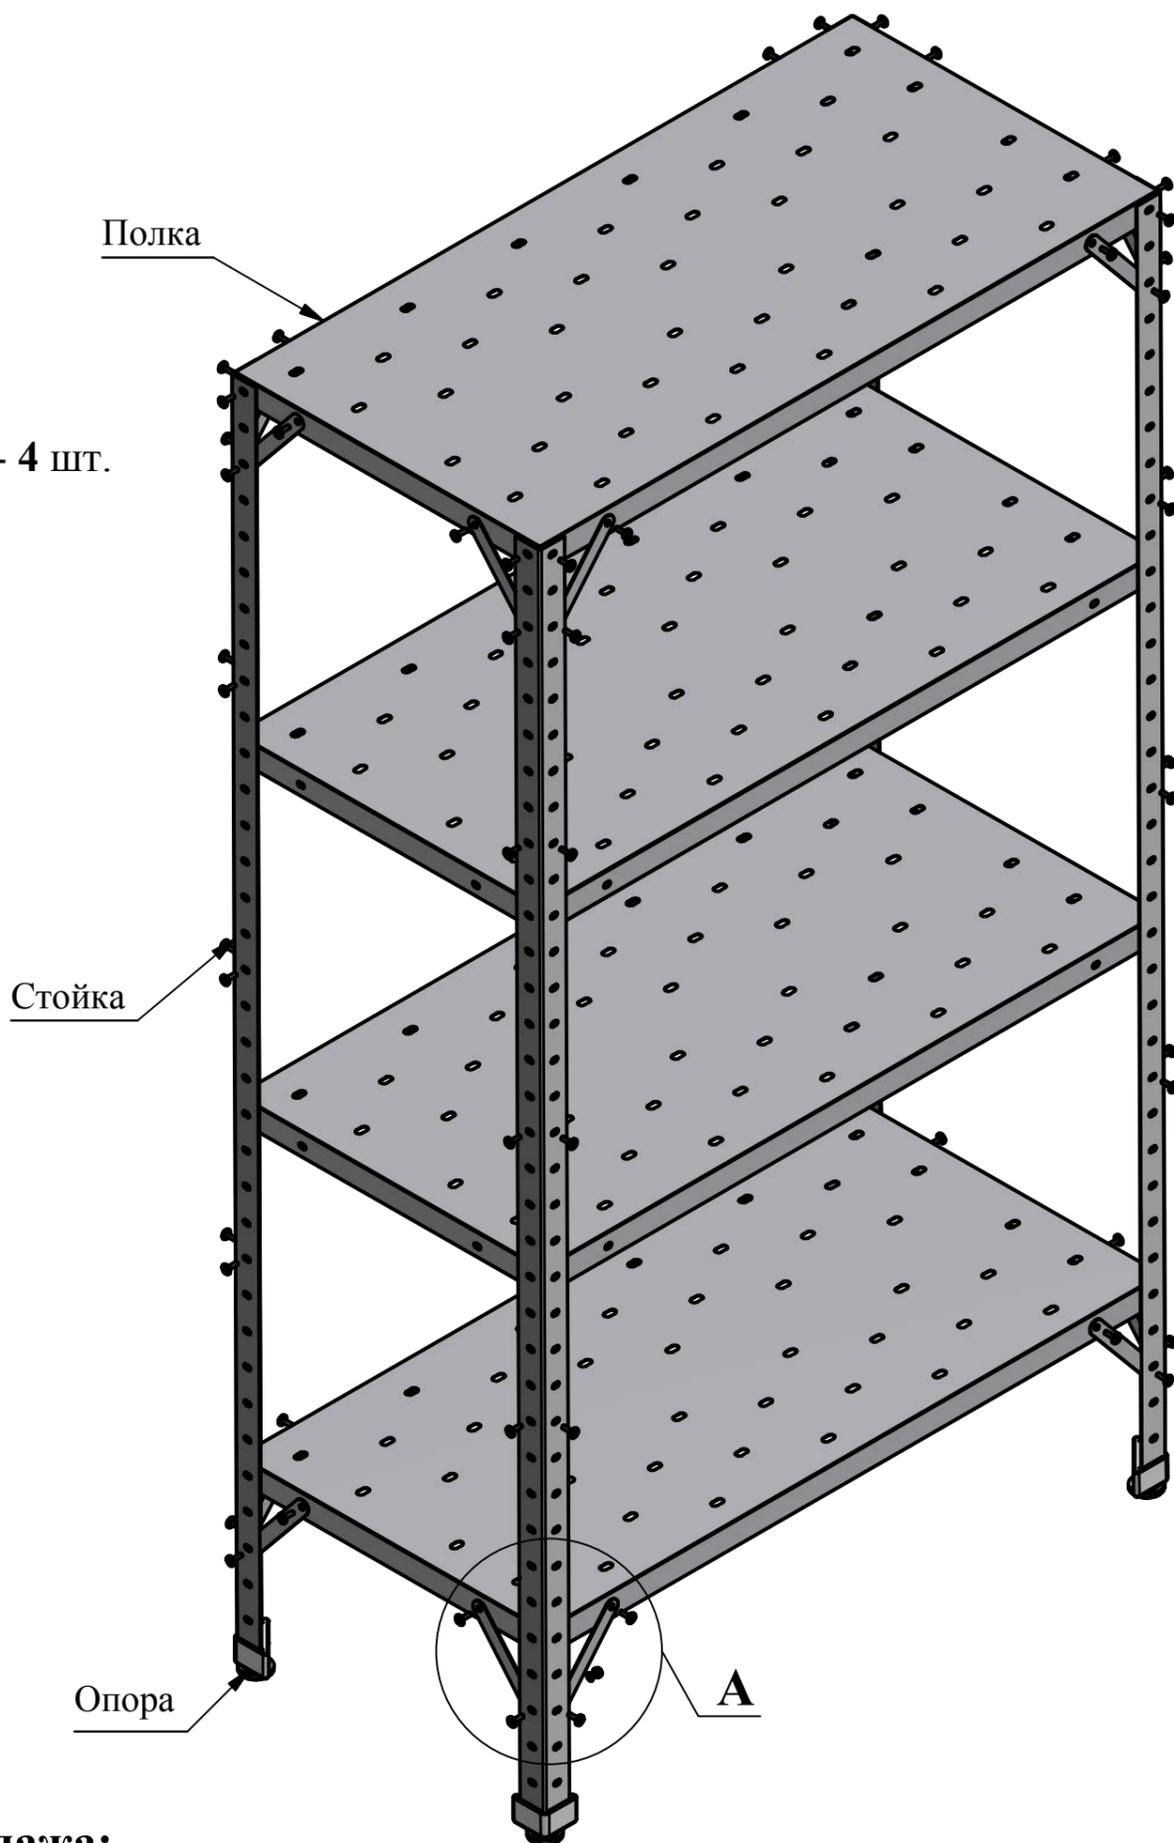


# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТЕЛЛАЖ РАЗБОРНЫЙ ПОЛКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ

## Комплектация:

1. Стойка - 4 шт.
2. Полка - 4 шт.
3. Укосина (пластина) - 16 шт.
4. Опора регулируемая треугольная - 4 шт.
5. Винт М6х16 - 64 шт.
6. Шайба-гровер d6 - 64 шт.
7. Гайка М6 - 64 шт.

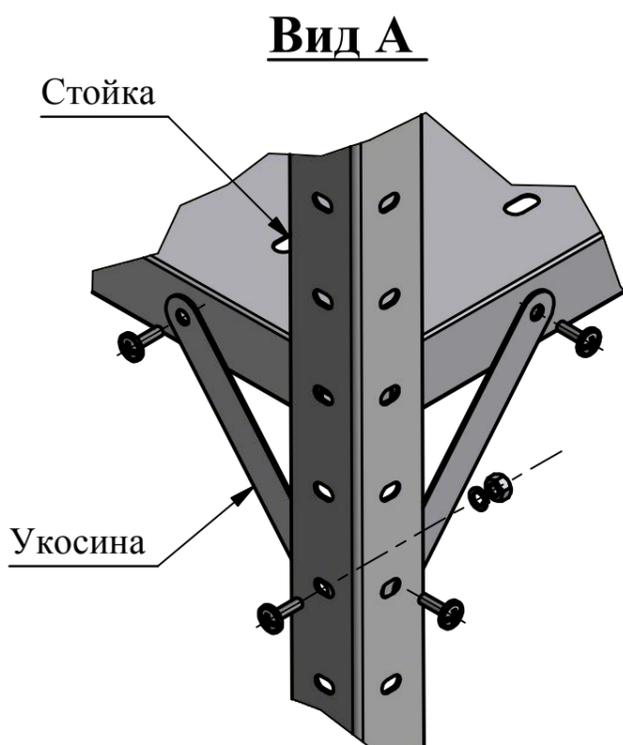

## Последовательность сборки стеллажа:

1. Установить Опоры на Стойки.
2. Закрепить Полки к Стойкам.  
Каждая Полка крепится на 8 шт. Винтов . Головки винтов - с наружной стороны стеллажа.  
С внутренней стороны полок Винты фиксируются Шайбами-гровер и Гайками.  
Гайки до конца не затягивать.  
Расположение Полок регулируется по высоте - по желанию заказчика.
3. Верхнюю и Нижнюю Полки дополнительно закрепить к Стойкам при помощи Укосин и Крепежа.  
К Стойкам Укосины крепятся с внутренней части уголка, к Полкам - с наружной стороны.
4. Установить Стеллаж на ровную поверхность (пол).
5. Затянуть все Гайки.
6. Отрегулировать по высоте Опоры.