


## Инструкция по сборке

### **Стол производственный СП - 242 КАУМАН**

Внимание! Сборку и монтаж оборудования производить в перчатках.

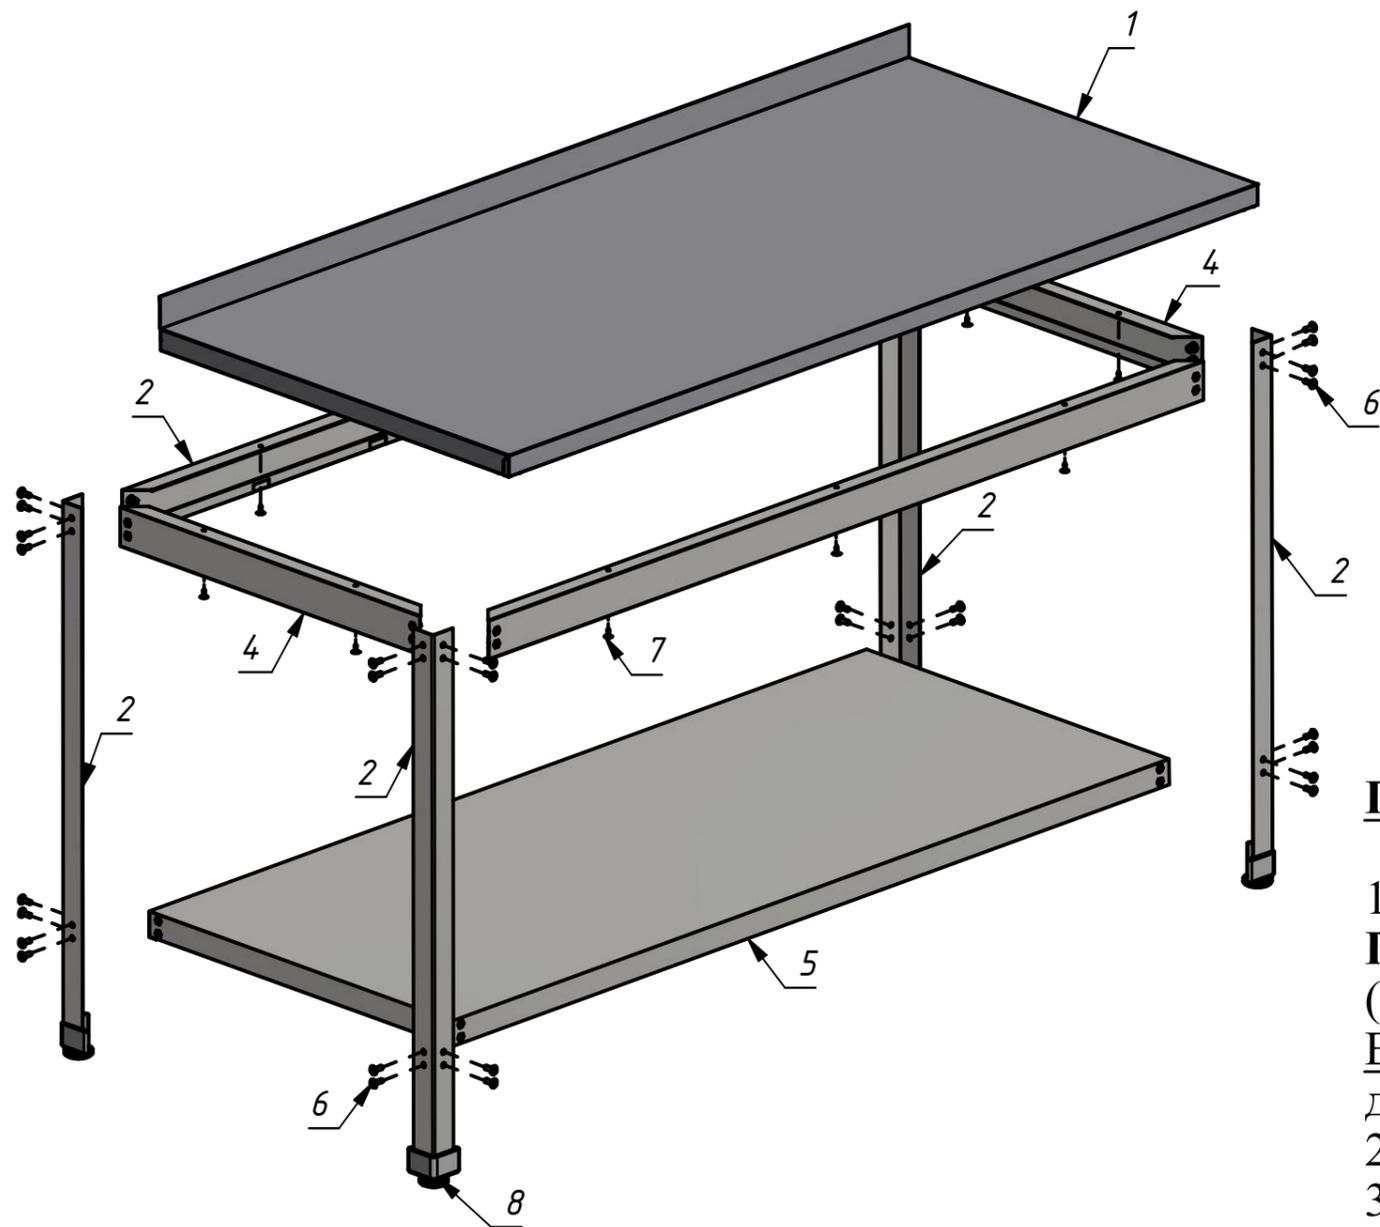

### Комплектация:

1. Столешница - 1 шт.
2. Нога - 4 шт.
3. Перемычка продольная - 2 шт.
4. Перемычка поперечная - 2 шт.
5. Полка - 1 шт.
6. Винт М6х16 - 32 шт.
7. Саморез п/с острый с п/ш 4,2х14 - 10 шт.
8. Опора пластиковая с метизами - 4 шт.

### Порядок сборки:

1. С помощью **Винтов М6х16** собрать каркас из **Ног** (4 шт.), **Перемычек поперечных** (2 шт.), **Перемычек продольных** (2 шт.) и **Полки** (1 шт.). Винты до конца не затягивать.  
**Внимание!** Во всех верхних перемычках отверстия под саморезы должны располагаться сверху (к столешнице).
2. Выровнять получившийся каркас и окончательно затянуть все винты.
3. Положить **Столешницу** на ровную поверхность. Установить на неё каркас (ножками кверху), выровнять относительно краёв Столешницы. С помощью **Саморезов** прикрепить каркас к столешнице. Перевернуть стол.
4. Установить **Опоры**. При необходимости отрегулировать по высоте.